


POSICIONADOR ELÉCTRICO

SERIE PE

Manual de Instrucciones

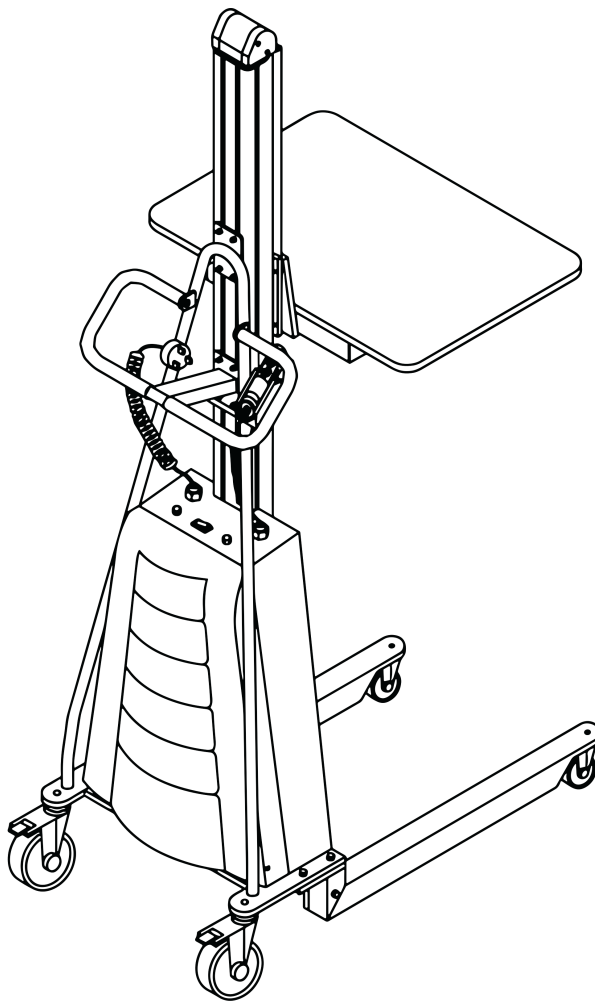

Nota: El propietario y el operador deben leer y entender las instrucciones de este manual.

Certificado de Calidad CE

Directiva de Máquinas 2006/42/EC



La empresa:

GAYNER S.A.
c/ Palau de Plegamans, 15
08213 - Polinyà (Barcelona)
Tel. 93 713 59 59
Fax. 937131317
<http://www.gayner.net> - E-mail: info@gayner.net

Declara que el artículo:

POSICIONADOR ELÉCTRICO, códigos 75-459/2 y 75-459/4 cumple la
DIRECTIVA DE MÁQUINAS 2006/42/CE.

Tiene una garantía que comprende la reparación o reemplazo gratuito de las piezas defectuosas.

Polinyà (Barcelona) España
Noviembre 2023

Departamento de calidad.

Descripción general

Gracias por elegir nuestro **Posicionador eléctrico PE**. Para seguridad y correcto funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarlo.

Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponibles en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. Consulte con nosotros para posibles actualizaciones.

Este manual se centrará en las especificaciones técnicas, las instrucciones de uso, inspección y mantenimiento de la **Pinza de anclaje serie PZA**.



ADVERTENCIAS


El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las instrucciones de este manual.

El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado con este equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea este manual antes de instalar, operar o mantener el producto.

El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros componentes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad recomendados por el fabricante aplicables al sistema.

- Los operarios de la máquina deben estar formados y autorizados.
- Revise el funcionamiento de la máquina antes de usarla para garantizar su seguridad.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de obstáculos.
- No utilice la máquina si hubiera alguna deformación en la estructura de la misma.
- Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y correctas.
- Realice regularmente el mantenimiento de la máquina
- No usar cargas que excedan de la capacidad de carga de la máquina.
- No mantenga contacto directo de la máquina con producto comestibles.
- El fabricante no se responsabiliza de los cambios hechos en las partes mecánicas de la máquina sin ningún permiso por escrito de la fábrica, a excepción de las reparaciones por el fabricante o sus servicios técnicos autorizados.

1. Diagrama eléctrico

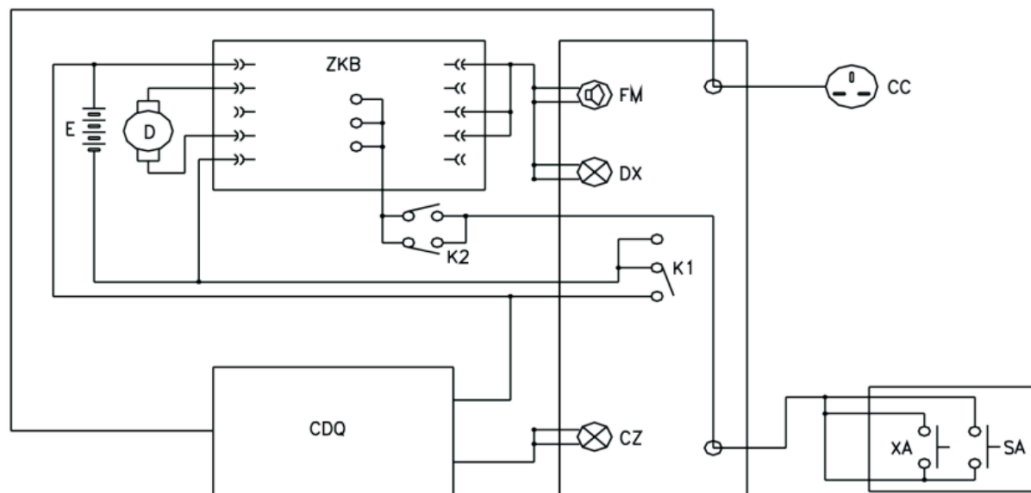

2. Panel de control



3. Instrucciones de uso

Asegúrese de detenerse en un lugar adecuado y garantizar suficiente espacio al elevar y descender la unidad.

Bloquee las ruedas y encienda el interruptor de alimentación.

Presione el botón de SUBIR en el panel, la plataforma se elevará suavemente y luego suelte, la plataforma permanecerá estática y no se deslizará hacia abajo. El panel de control manual movable es conveniente para que el operador lo observe y opere desde diferentes posiciones.

Siga estrictamente las regulaciones de operación.

Al terminar de descargar a cierta altura, presione el botón de BAJAR para que la plataforma descienda suavemente; al soltar el botón, la plataforma debe detenerse.

La unidad está diseñada para poseer la función de protección contra sobrecarga. Siempre que se sobrecargue un 25% o más de la capacidad nominal, y la unidad funcione de 10 a 30 minutos en estas condiciones, la plataforma no debe continuar elevándose, la unidad no podrá llevar a cabo las tareas de elevación y descenso.

4. Despiece

PE 250/1800

