

VOLTEADOR DE BARRILES

SERIE VB / VBM

Manual de Instrucciones



Nota: El propietario y el operador deben leer y entender las instrucciones de este manual.

Certificado de Conformidad CE

Directiva Máquinas 98/37/EC



La empresa:

GAYNER S.A.
c/ Palau de Plegamans, 15
08213 - Polinyà (Barcelona)
Tel. 93 713 59 59
Fax. 937131317
<http://www.gayner.net> - E-mail: info@gayner.net

Declara bajo su única responsabilidad que la máquina:

VOLTEADOR DE BARRILES MECÁNICO VBM con el código 78-252/20 de capacidad nominal de **360 Kilogramos**, cumple con todas las especificaciones del Catálogo de Útiles y Recambios de Manutención; se halla en conformidad con la Directiva Máquinas 98/37/CEE.

Tiene una garantía que comprende la reparación o reemplazo gratuito de las piezas defectuosas.

Polinyà (Barcelona) España
Enero 2015

Departamento de calidad.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYÀ
Tlf. 93 713 59 59 - Fax 93 713 13 17
e-mail: info@gayner.net

Certificado de Conformidad CE

Directiva Máquinas 98/37/EC



La empresa:

GAYNER S.A.
c/ Palau de Plegamans, 15
08213 - Polinyà (Barcelona)
Tel. 93 713 59 59
Fax. 937131317

<http://www.gayner.net> - E-mail: info@gayner.net

Declara bajo su única responsabilidad que la máquina:

VOLTEADOR DE BARRILES MECÁNICO VBM con el código 78-252/26 de capacidad nominal de **360 Kilogramos**, cumple con todas las especificaciones del Catálogo de Útiles y Recambios de Mantenimiento; se halla en conformidad con la Directiva Máquinas 89/392/CEE y sus modificaciones 91/368/CEE y 93/68/CEE, dentro de la clasificación de máquinas del Anexo I, índice 032042.

Tiene una garantía que comprende la reparación o reemplazo gratuito de las piezas defectuosas.

Polinyà (Barcelona) España
Mayo 2012

Departamento de calidad.

Descripción general

Gracias por elegir nuestra **Volteador de barriles**. Para seguridad y correcto funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarlo.

Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponibles en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. Consulte con nosotros para posibles actualizaciones.



ADVERTENCIAS

El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las instrucciones de este manual.


El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado con este equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea este manual antes de instalar, operar o mantener el producto.

El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros componentes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad recomendados por el fabricante aplicables al sistema.


- Los operarios del Volteador de barriles deben estar formados y autorizados.
- Revise el funcionamiento del volteador antes de usarlo para garantizar su seguridad.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de obstáculos.
- Nunca se sitúe debajo de la carga.
- No utilice el volteador si hubiera alguna deformación en la estructura de la misma.
- Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y correctas.
- Realice regularmente revisiones en el aparato.
- No usar cargas que excedan de la capacidad del aparato.
- No mantenga contacto directo de la máquina con producto comestibles.
- El fabricante no se responsabiliza de los cambios hechos en las partes mecánicas del volteador sin ningún permiso por escrito de la fábrica, a excepción de las reparaciones por el fabricante o sus servicios técnicos autorizados.

1. Especificaciones técnicas

VB-360

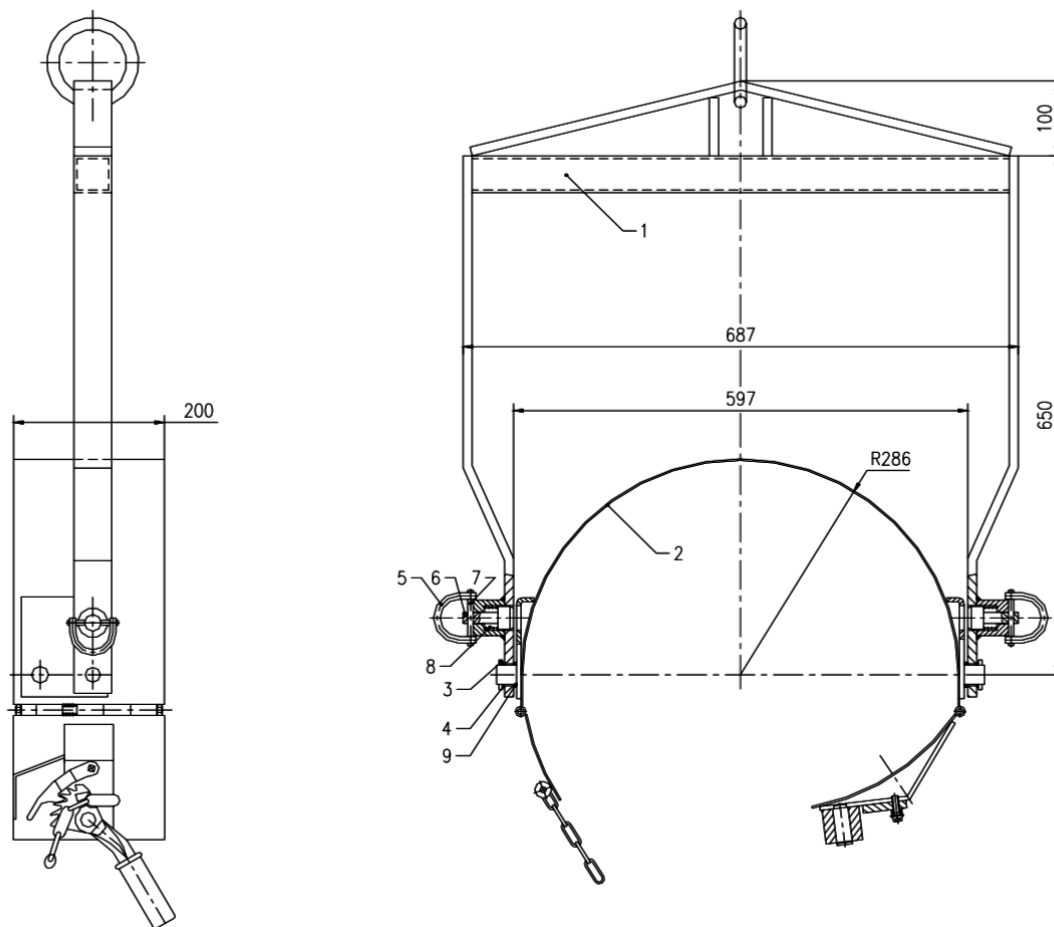

Referencia		VB-360	VBM-360
Código		78-252/20	78-252/26
Longitud	[mm]	890	940
Ancho	[mm]	687	838
Alto	[mm]	200	225
Diámetro	[mm]	Ø572	Ø572
Peso	[kg]	20	45
Capacidad	[kg]	360	360

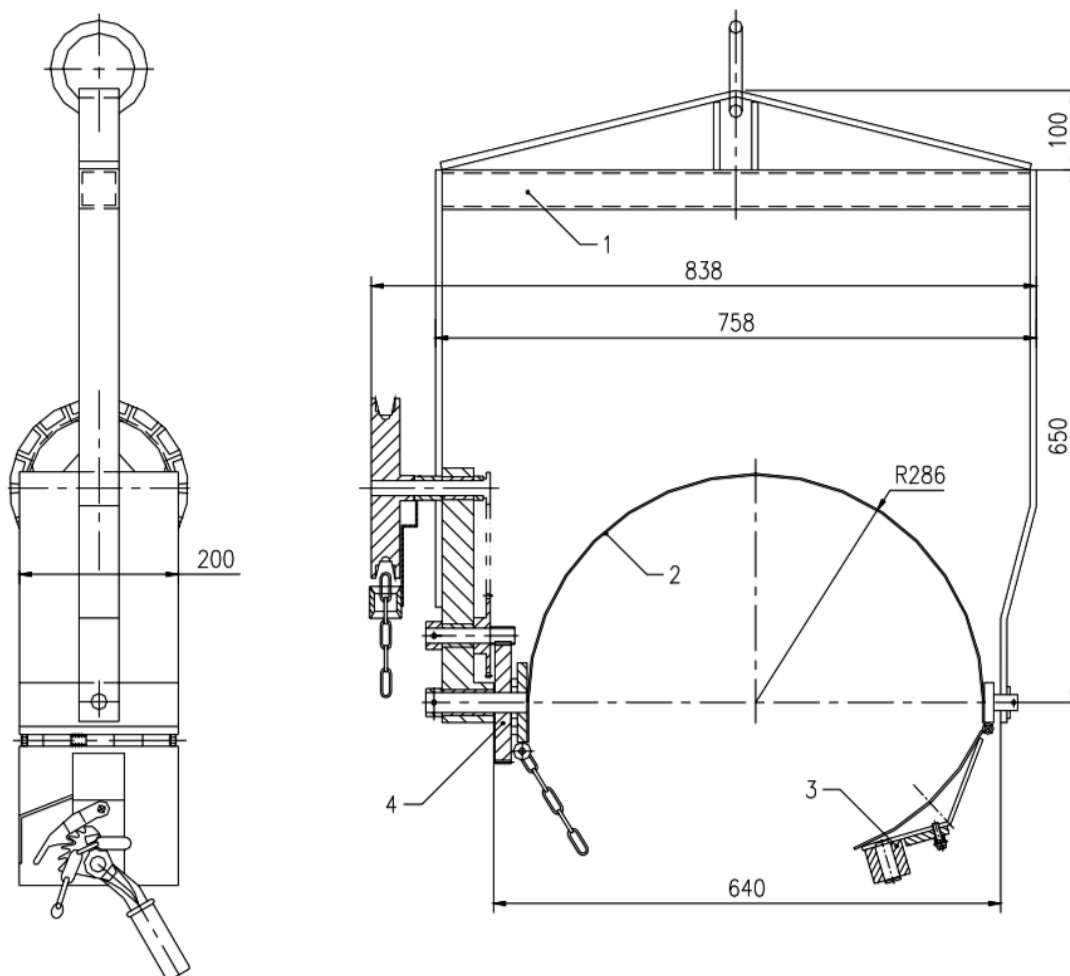

1. Instrucciones de uso

1. Coloque el elevador en el gancho y asegúrese de que quede instalado con precisión, firmeza y seguridad.
2. Agarre el tambor con un aro en la posición horizontal, abroche la cadena en la ranura de la llave de engranajes y gire la llave, el tambor se sujetará e inspeccione su sujeción con fuerza.
3. Afloje el gancho cuando el tambor esté colgado. El tambor se puede girar 90°. Este se sujetará cuando afloje el gancho de repuesto.
4. Afloje la llave a voluntad cuando el tambor se cuelga en el aire.
5. Gire la llave con la fuerza adecuada en la dirección de sujeción, mientras afloja la conexión del gancho engranado y la llave engranada; si la cadena está suelta, el tambor se puede sacar.

