

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL

SERIE GEV

Manual de Instrucciones



V. 1.1

Nota: El propietario y el operador deben leer y entender las instrucciones de este manual.

Certificado de Conformidad CE

Directiva Máquinas 98/37/EC



La empresa:

GAYNER S.A.
c/ Palau de Plegamans, 15
08213 - Polinyà (Barcelona)
Tel. 93 713 59 59
Fax. 937131317
<http://www.gayner.net> - E-mail: info@gayner.net

Declara bajo su única responsabilidad que la máquina:

GARRA DE ELEVACION VERTICAL **códigos 78-232, 78-234, 78-236 y 78-238** con las referencias **GEV-1.0, GEV-2.0, GEV-3.0 y GEV-5.0** de capacidades nominales de **1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 kg**, respectivamente, cumplen con todas las especificaciones del Catálogo de Útiles y Recambios de Manutención; se halla en conformidad con la Directiva Máquinas 89/392/CEE y sus modificaciones 91/368/CEE y 93/68/CEE, dentro de la clasificación de máquinas del Anexo I, índice 032042.

Y tiene una garantía que comprende la reparación o reemplazo gratuito de las piezas defectuosas.

Polinyà (Barcelona) España
Enero 2012

Departamento de calidad.


© GAYNER®

Descripción general

Gracias por elegir nuestra **Garra de Elevación Vertical**. Para seguridad y correcto funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarlo.

Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponibles en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. Consulte con nosotros para posibles actualizaciones.

Este manual se centrará en las especificaciones técnicas, las instrucciones de uso, inspección y mantenimiento de la **Garra de Elevación Vertical serie GEV**.



ADVERTENCIAS


El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las instrucciones de este manual.

El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado con este equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea este manual antes de instalar, operar o mantener el producto.

El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros componentes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad recomendados por el fabricante aplicables al sistema.

- Los operarios de la garra deben estar formados y autorizados.
- Revise el funcionamiento de la garra antes de usarla para garantizar su seguridad.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de obstáculos.
- No utilice la máquina si hubiera alguna deformación en la estructura de la misma.
- Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y correctas.
- Realice regularmente el mantenimiento de la garra de elevación.
- No usar cargas que excedan de la capacidad de la garra de elevación.
- No mantenga contacto directo de la máquina con producto comestibles.
- El fabricante no se responsabiliza de los cambios hechos en las partes mecánicas de la garra de elevación vertical sin ningún permiso por escrito de la fábrica, a excepción de las reparaciones por el fabricante o sus servicios

1. Especificaciones técnicas

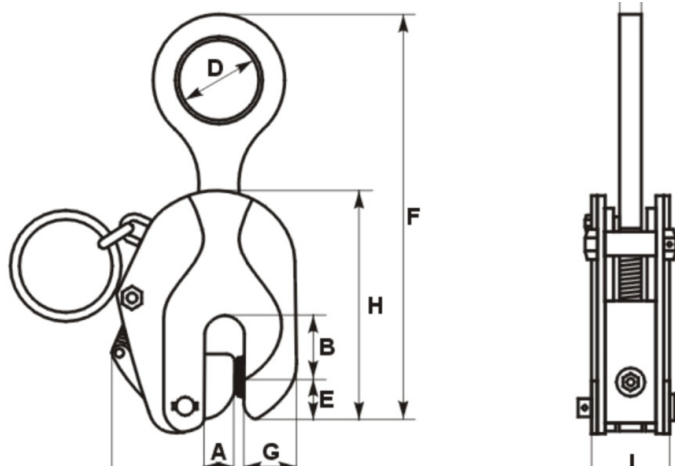

Referencia		GEV-1,0	GEV-2,0	GEV-3,0	GEV-5,0
Código		78-232	78-234	78-236	78-238
Apertura	[mm]	0 - 22	0 - 30	0 - 35	0 - 45
Peso	[kg]	3,6	6,0	9,2	16,5
Dimensiones	[mm]				
	A	24	35	40	50
	B	36	45	50	58
	C	155	155	175	218
	D	50	60	60	65
	E	24	30	35	42
	F	220-260	250-295	296-360	350-420
	G	30	38	40	60
	H	156	190	226	270
	I	52	60	68	76
	J	14	18	20	22
Capacidad	[kg]	1.000	2.000	3.000	5.000

2. Instrucciones de uso

Antes de nada, asegúrese de que la garra de elevación vertical sea de capacidad adecuada para la carga que se va a elevar. Compruebe que el área de trabajo esté despejado y seguro para evitar daños materiales o al personal.

Las garras deben almacenarse en interiores. No están diseñadas para almacenarse en el exterior.

No opere con la máquina en condiciones adversas como viento, lluvia u otras condiciones que pudieran comprometer la durabilidad de sus piezas y componentes.

Es recomendable utilizar 2 garras de elevación vertical para elevar chapa de hierro.

3. Inspección y mantenimiento

La garra de elevación vertical debería de inspeccionarse antes de cada uso por personal capacitado y familiarizado con este tipo de productos.

Revise que las partes móviles estén bien lubricadas.

Antes de cada uso, debe verificar si existen daños, roturas u otros defectos en la garra, ya que estos pueden afectar al buen funcionamiento de la misma.

Si se detecta cualquiera de estas anomalías, póngase en contacto con el fabricante para el reemplazo de piezas o reparación.

4. Despiece

